

Selector de Video de Vigilancia 49-2517

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al recuadro en la página correspondiente para ver la información correspondiente para dicho icono.



Advertencia



Precaución



- Nota

i - Importante



- Pista



NOTA




El indicador verde de CORRIENTE se enciende al encender el selector y la unidad emite dos bip después de completar la conexión.

PRECAUCIÓN



Usted debe utilizar una fuente de corriente que proporcione corriente regulada de 15 V cc y entregue por lo menos 500 mA. Su punta central debe estar ajustada a positivo y la clavija debe corresponder a la entrada del selector de 15 V cc. Si utiliza un adaptador que no cumpla estas especificaciones puede dañar el selector o el adaptador.

Gracias por comprar el Selector de Video de Vigilancia de RadioShack. Con su función de intercomunicación, el selector le da la capacidad de utilizar un aparato de TV como monitor. Está diseñado para utilizarse con el aparato RadioShack núm. de Cat. 49-2515 (Cámara para interiores o exteriores blanco y negro con pantalla de 0,84 cm (1/3 de pulgada), o con el Núm. de Cat. 49-2516 (Cámara para interiores o exteriores a colores con pantalla de 0,84 cm (1/3 de pulgada).

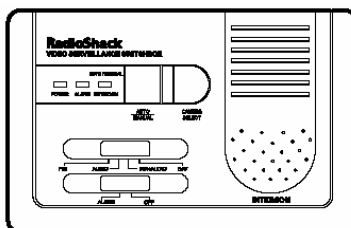

Entrada de Cámara de dos canales – le permite conectar dos cámaras al selector.

Disparador Seleccionable – le permite ajustar tres diferentes opciones para el disparador de alarma: **PIR** (Infrarrojo pasivo), **AUDIO**, o **PIR + AUDIO**.


Interruptores para Nivel de Sensitividad de Audio – le permite ajustar el nivel de sensibilidad de audio para la entrada de cada cámara por separado.

Indicadores LED multicolor – le permite ver el estado de la corriente, alarma e intercomunicador, y el ajuste de tiempo de exploración.

Función de Intercomunicador – habilita una comunicación de dos vías entre las cámaras y el interruptor (a través de un altavoz del TV/ Monitor).

Función de Exploración Automática y Manual – le permite seleccionar entre exploraciones manuales u automáticas y muestra cada canal o exploración manualmente.

Alarma de Audio En Línea – activa la alarma de zumbido cuando la unidad es disparada o activada mientras que la alarma está activada.

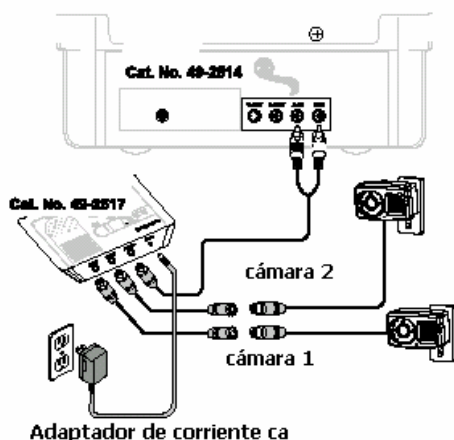

CONEXIONES

Usted puede utilizar el selector con un adaptador de corriente de 15 V cc 500 mA (no incluido).

Siempre conecte el adaptador al selector antes de conectarlo a la corriente ca. Cuando termine, desconecte el adaptador de la corriente ca antes de desconectarlo del selector.

Siga estos pasos para conectar el selector a sus cámaras y TV/ monitor.

1. Si es necesario, conecte las clavijas mini-DIN de la cámara en los sockets mini-DIN de los cables de extensión
2. Conecte las clavijas mini-DIN de la cámara (o las clavijas mini-DIN de la extensión, en caso de ser necesario) en los sockets mini-DIN marcados **CAM1** y **CAM2** en la parte trasera del selector.
3. Conecte la clavija RCA amarilla del cable de 1,8 m (6 pies) del adaptador a la entrada de video de su TV o monitor, y conecte el cable RCA blanco a la entrada de audio de su TV o monitor.
4. Conecte el enchufe mini-DIN del cable del adaptador al socket mini-DIN de salida en la parte trasera del selector.
5. Conecte el adaptador a la entrada de **15 V cc** en la parte trasera del selector.
6. Conecte el adaptador de corriente cc a una toma de corriente ca estándar.

OPERACIÓN

NOTA

- Si el sistema se enciende y no hay conectada una cámara, la alarma se activa para alertar al usuario.
- Si alguna de las cámaras es retirada, o una conexión se interrumpe durante la operación normal, la alarma se activa para alertar al usuario. Si esto sucede, revise de inmediato la conexión para asegurarse que no haya entrado un intruso en la propiedad

NOTA

- El selector transmite su voz a la cámara que está en el monitor en ese momento.
- Si el selector se encuentra en el modo de auto-exploración, la exploración se interrumpe. La exploración continúa cinco segundos después.

NOTA

- El indicador AUTO/ MANUAL/ INTERCOM enciende en color verde cuando el selector se encuentra en modo de auto exploración.
- Al estar en el modo de auto-exploración, el selector cambia automáticamente al monitor para ver el área cubierta por la cámara que activó la alarma y no cambia de cámara hasta que la alarma se detiene.
- El selector no cambiará automáticamente de cámara al estar en el modo manual. Sin importar que se active la alarma.

Ajustando el Estado de la Alarma

Deslice el interruptor de la alarma a **ALARM** para encender la alarma. Cuando la alarma está encendida, el indicador amarillo de ALARMA se enciende y el selector emite el zumbido si es detonado por uno de los sensores de la cámara.

Para apagar la alarma, deslice el interruptor a **OFF**.

Ajustando la Sensitividad de Audio

Usted puede ajustar la sensitividad del detonador de la alarma de cada cámara por separado.

Para ajustar el nivel de sensitividad para la cámara 1, gire el interruptor **AUDIO SENSITIVITY 1** en el lado derecho del selector al nivel deseado entre **ALTO** y **BAJO**.

Para ajustar el nivel de sensitividad para la cámara 2, gire el interruptor **AUDIO SENSITIVITY 1** en el lado izquierdo del selector al nivel deseado entre **ALTO** y **BAJO**.

Explorar

En el modo de auto-exploración, el monitor recibe la señal de cada cámara de manera alternante a un intervalo que usted puede ajustar. El selector está preestablecido al modo de auto-exploración, y el tiempo de exploración está preestablecido a dos segundos. 

Presione **AUTO/MANUAL** para intercambiar entre auto-exploración y exploración manual.

Presione **CAMERA SELECT** para intercambiar entre las dos cámaras en el modo de exploración manual.

Siga estos pasos para cambiar el tiempo de exploración:

1. Presione y mantenga presionado **CAMERA SELECT** durante dos segundos. El indicador AUTO/MANUAL/INTERCOM destella continuamente, y el tiempo de exploración cambia de dos a cinco segundos.
2. Presione y mantenga presionado **CAMERA SELECT** nuevamente durante dos segundos. El indicador AUTO/MANUAL/INTERCOM destella continuamente, y el tiempo de exploración cambia de cinco a diez segundos.
3. Presione y mantenga presionado **CAMERA SELECT** nuevamente durante dos segundos. El indicador AUTO/MANUAL/INTERCOM destella continuamente, y el tiempo de exploración cambia de diez a dos segundos.

Función de Intercomunicador

Usted puede hablar con una persona que se encuentre cerca de la cámara utilizando la función de intercomunicador.

1. Para hablar con alguien que se encuentre cerca de una cámara, mantenga presionado **INTERCOM** en el selector. El indicador Presione y mantenga presionado **CAMERA SELECT** nuevamente durante dos segundos. El indicador AUTO/MANUAL/INTERCOM se encenderá. 
2. Hable hacia el selector.
3. Para escuchar a la persona desde el altavoz de su TV o monitor, libere el botón **INTERCOM**.

Cuidados

Mantenga su selector seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el selector únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el selector con cuidado; no lo tire. Mantenga el selector alejado del polvo y tierra, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo en buen estado.

Servicio y Reparaciones

Si su selector no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos del selector, puede ocasionar un malfuncionamiento además de invalidar su garantía.

Especificaciones

Canales	2
Tiempo de Alarma.....	5 a 30 Segundos
Tiempo de Exploración	2, 5 y 10 segundos
Voltaje de Operación	15 V cc, 500 mA
Dimensiones.....	37 x 140 x 90 mm ($1\frac{7}{16}$ x $5\frac{1}{2}$ x $3\frac{9}{16}$ pulgadas)
Peso	180 g (6,3 oz.)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.